



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

95EN

## **GEBRUIKERSHANDLEIDING 95EN**

<u>Inleiding</u> .....	2
Over het alarm systeem.....	2
Gebruikerscodes en tags.....	2
Afstandbediening.....	2
Codepanelen.....	2
Kenmerken codepanelen.....	3
Zones.....	3
Partities.....	4
<u>Gebruik van het alarmsysteem</u> .....	5
Alarm systeem aanzetten.....	5
Aanvullende partities aanzetten.....	6
Partitie blokken aanzetten.....	6
Alarm systeem uitzetten.....	7
Wat te doen als het alarm afgaat.....	8
Het systeem resetten.....	8
De remote reset code krijgen.....	9
Andere handelingen.....	10
Speciale gebruikerscodes.....	10
Overval alarm op het codepaneel.....	10
<u>Gebruik van een afstandbediening</u> .....	11
Aanzetten.....	11
Uitzetten.....	11
<u>Foutmeldingen</u> .....	12
Het systeem aanzetten met actieve zones.....	12
Overzicht.....	12
Enkelvoudige fout toon.....	12
“Dee dah dee dah”.....	12
Noodberichten.....	13
Andere berichten.....	14
<u>Het log (geheugen) gebruiken</u> .....	16

## **INLEIDING**

Deze handleiding beschrijft hoe het alarm systeem aan- en uit te zetten. Het beschrijft ook hoe de sirenes uit te zetten in geval van een alarmmelding en het systeem hoe het systeem te resetten zodat het weer gebruikt kan worden.

Voor meer complexe taken, of als U wilt weten hoe het systeem te programmeren, verwijzen wij U naar de Managers Manual.

Om zeker te zijn van probleemloos gebruik, bespreek het systeem met Uw installateur of systeem manager voordat U het gebruikt.

### **Over het alarm systeem**

Het systeem bestaat uit diverse componenten, zoals codepanelen en sensoren, gekoppeld aan de controle unit. De controle unit is uit het zicht geplaatst en kan gekoppeld zijn aan een externe sirene en flitslicht teneinde een audio en visueel alarm te geven.

De controle unit kan ook gekoppeld zijn aan een alarmcentrale. Deze alarmcentrale is verantwoordelijk voor het bellen van de politie indien er een alarm optreedt en fungeert als een filter teneinde valse alarmen te voorkomen.

Indien Uw systeem is gekoppeld, dient U volledig de werking van het alarm te begrijpen teneinde valse alarmmeldingen te vermijden. Teveel valse alarmmeldingen kan resulteren dat de politie niet meer op een oproep reageert.

#### **Gebruikerscodes en tags**

Teneinde het systeem te kunnen gebruiken dient U in het bezit te zijn van een cijfermatige "gebruikerscode" of een plastic "tag".

Een gebruikercode is een unieke 4 of 6 cijferig getal welke door de systeem manager aan U wordt toegekend. U dient de code op het codepaneel in te voeren elke keer als U het systeem wenst te bedienen.

U kunt ook een tag hebben: dit is een kleine plastic 'druppel' welke een draadloze code bevat. Om de tag te gebruiken, houdt U de tag op niet meer dan 10 cm. voor het codepaneel.

Zodra U Uw code heeft ingetoetst of de tag heeft aangeboden, zal het codepaneel aangeven wat U verder dient te doen.

#### **Afstandbediening ( optioneel)**

Met een afstandbediening kunt U partities (of het gehele systeem) aan- of uitzetten zonder gebruik van het codepaneel. Zie pagina 10 voor meer details.

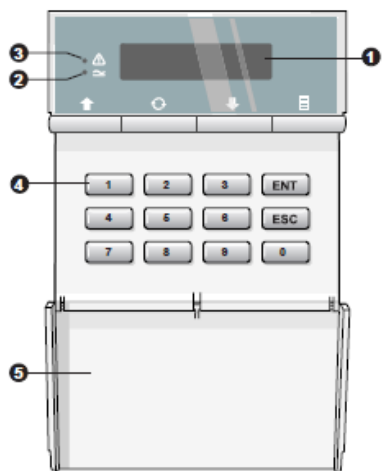
#### **Codepanelen**

Uw alarmsysteem heeft minstens één, en wellicht meerdere, codepanelen in het pand.

Vanaf het codepaneel kunt U het alarmsysteem aan- en uitzetten, alsmede programmeren en testen.

Het codepaneel kan ook een tag reader bevatten, zodat U een tag kunt gebruiken in plaats van een code.

## Kenmerken codepanelen



1. **Display:** Normaal geeft dit de datum, tijd en een banner bericht (ingesteld door U alarminstallateur). Als U het systeem gebruikt geeft het display aan: tekst om U te helpen, waarschuwingsberichten en andere systeem informatie. De instructies in deze gids verwijzen vaak naar de display.
2. **Groene stroom led:** brandt constant als er stroom is.
3. **Functie indicator:** bij een defect geeft deze aan dat er meer dan 1 bericht te resetten is (pagina 8). De indicator kan geprogrammeerd worden door een monteur om andere condities aan te geven.

### 4. Toetsen:

- Tot Toets in gebruikerscode of kies partities om aan te zetten
- of Accepteer opties weergegeven in de display
- of Verlaat de aangegeven optie zonder het systeem aan- of uit te zetten
- Scroll naar de volgende / vorige optie
- Verander de setting van de weergegeven optie
- Menu (alleen werkzaam na invoeren gebruikerscode). Zie manager's manual.

5. **Klepje:** een bescherm klepje. Sluit dit klepje om de toetsen te beschermen als het codepaneel niet gebruikt wordt.

## Zones

Het alarmsysteem heeft diverse “zones”. Elke zone heeft een sensor, zoals een bewegingsdetector of een deurcontact, welke door de controle unit van het alarmsysteem wordt gecontroleerd.

De controle unit geeft elke zone een uniek vier cijferig getal. De installateur kan de zones namen geven teneinde U te herinneren aan de locatie.

Uw installateur heeft elke zone geconfigureerd op een bepaalde wijze te reageren als deze is geactiveerd, afhankelijk of het systeem aan of uit staat. Bijvoorbeeld, een zone met een bewegingsdetector kan een geheel alarm veroorzaken als het alarmsysteem aan staat.

## Partities

Sales Office Partition A1	Accounts Office Partition A1
Workshop: Partition A2	Warehouse: Partition A3
Manufacturing: Partition A2	

De alarminstallateur groepeert zones in partities, welke elk onafhankelijk aan of uitgezet kunnen worden.

Uw systeem kan tot 8 partities hebben. Om U behulpzaam te zijn kan de systeem manager namen geven aan de partities, welke ook in het display verschijnen, teneinde het voor U gemakkelijker te maken.

De alarmsysteem manager geeft gebruikers toegang tot één of meer partities naar behoefte. U kunt alleen deze partities waartoe U toegang heeft aan of uitzetten.

De alarminstallateur kan ook partities groeperen in blokken. Uw gebruikerscode of tag kan blokken van partities aan of uitzetten indien toegestaan.

# GEBRUIK VAN HET ALARM SYSTEEM

## Alarm systeem aanzetten

Volg de volgende stappen om het systeem of een partitie aan te zetten:

1. Identificeer Uzelf bij het codepaneel
2. Kies de partitie(s) die U aan wilt zetten
3. Verlaat het pand en voltooi de handeling

☞ Allereerst, controleer of iedereen de betreffende ruimtes heeft verlaten en sluit alle deuren en ramen. U kunt niet het systeem aanzetten als een zone actief is (zie pagina 11).


```
BANNER TEXT
17:30 Sun 01 JAN
```

1. Identificeer Uzelf:  
Op het codepaneel toets Uw code in of houdt de tag ervoor.


☞ Als U verandert van mening, dan kunt U  in toetsen om uit het systeem te gaan zonder het systeem aan te zetten.

```
Set Partition?
>A1-8 > **.....
```


2. Kies partities:  
De onderste regel van het display gebruikt een "\*" teken om de partities aan te geven welke U kunt aanzetten. In dit voorbeeld, kunt U aanzetten partities A1 en A2, maar niet partities A3-A8.

Toets herhaaldelijk  om elke reeks partities te zien.

### Alle partities kiezen (geheel aanzetten):

Indien U al Uw partities aan wilt zetten toets op  en verlaat het pand (zie hieronder).

### Eén partitie kiezen:


Indien U alleen één partitie aan wilt zetten, toets het nummer van de partitie in om aan te zetten. Bijvoorbeeld, toets op  om partitie 2 aan te zetten.


De bovenste regel van de display geeft de partitie aan welke U gekozen heeft. Als U een andere partitie wilt kiezen, gebruik de

 of de  toets.

De onderste regel geeft de partitie naam, indien de installateur deze heeft toegevoegd.

```
Set Prtn >A2?
```

Toets op  om de geselecteerde partitie aan te zetten. Verlaat het pand (zie volgende pagina).

U ziet een bericht als er zones zijn overbrugd (gebruikers optie 1) of uitgesloten (gebruikersoptie 2). Toets in  en verlaat het pand (zie hieronder).

```
ENT to Set With
Zones Omitted
```

```
ENT to Set With
Zones Shunted
```

```
Exit Now
Arming System
```

3. Verlaat het pand en voltooi de handeling  
Verlaat het pand via de aangegeven route. De binnensirene geeft een toon om U te waarschuwen dat het systeem aan gaat. (Opm.: de installateur kan deze toon uitgezet hebben.)
4. Sluit de laatste deur en toets op de uitgang voltooiings knop (indien geleverd).
5. Zodra de binnensirene stopt staat het systeem aan.

```
17:31 Sun 01 JAN
```

☞ Indien de verlaat toon verandert in een alarm toon, ga verder volgens pagina 8.  
Zones kunnen uitgeprogrammeerd zijn.

### Aanvullende partities aanzetten

Als al één partitie van het systeem aan staat en U wilt een andere partitie aanzetten:

```
BANNER TEXT
17:30 Sun 01 JAN
```

1. Op het codepaneel, toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag ervoor.
2. De onderste regel van de display geeft de partities aan waar U toegang heeft en welke hiervan aan en uit staan. In dit voorbeeld, heeft U toegang tot de partities A1 en A2, maar alleen partitie A2 staat aan.

```
ENT=Unset System
>A1-8 > *2.....
```

3. Toets het nummer in corresponderend met de partitie welke U aan wilt zetten. Bijvoorbeeld, toets **1** om partitie 1 aan te zetten.

```
Set Prtn >A1?
```

4. Toets op **ENT** en volg de overblijvende handelingen. (Indien U verdere details nodig heeft, zie pagina 5.)

☞ Noot: Uw systeem kan zo geprogrammeerd zijn dat U één partitie uit moet zetten voordat U een andere aan kunt zetten (dit komt meestal voor in woonhuizen). Vraag Uw systeem manager (of de installateur) voor details.

### Partitie blokken aanzetten

```
BANNER TEXT
17:30 Sun 01 JAN
```

1. Op het codepaneel, toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag ervoor.

```
Set Partition?
>A1-8 > **. ....
```

2. Toets op **9**.

```
Set Block 1?
```

3. Toets **↓** of **↑** om het blok te selecteren dat U wilt.

```
Set Block 2?
```

4. Toets **ENT** en volg de overblijvende handelingen. (Indien U verdere details nodig heeft, zie pagina 5.)

## Alarm systeem uitzetten

Om het systeem uit te zetten, ga direct naar het codepaneel en volg de instructies in één van de twee volgende secties afhankelijk van het geluid van de binnen sirene.

### Als de binnensirene een geluid maakt:

```
Please Unset  
System
```

1. Als de binnensirene een geluid maakt en U ziet het hiernaast getoonde bericht dan heeft U de entree timer gestart (b.v. door de detector af te laten gaan welke het Final Exit gebied monitort.) Het geluid zal doorgaan totdat U het systeem heeft uitgezet.


☞ De controle unit start een alarm als U geen code intoetst of geen tag laat zien voordat de entree timer afloopt.

2. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het codepaneel.  
De controle unit zet het systeem uit.

☞ De controle unit zet die partities uit welke door de systeem manager aan Uw gebruikerscode zijn toegewezen.

### Als de binnensirene geen geluid maakt (U heeft niet de entree timer gestart):


```
ENT=Unset System  
>A1-8 > 12*.....
```

1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het codepaneel.
2. De onderste regel van de display geeft de partities aan waar U toegang heeft en welke aan en uit staan. In dit voorbeeld, heeft U toegang tot partities A1, A2 en A3, maar alleen partities A2 en A2 staan aan. (toets  om partities in andere reeksen te zien.) U kunt nu één van de volgende handelingen doen:


### Alle partities uitzetten:

Toets in . Dit zet alle partities uit welke weergegeven worden als aan.




### Een partitie aanzetten die uitstaat:

Toets het nummer van een partitie in welke nu uit staat, b.v. toets  om partitie 3 aan te zetten (zie pagina 6).

### Een enkele partitie uitzetten:

Toets het nummer in van een partitie die aan staat, b.v. toets  om partitie 2 aan te zetten.

```
Unset Prtn A2?
```

De display geeft de partitie aan die U uit wilt zetten. Indien U een andere partitie wilt kiezen, gebruik de  of de  toets. (Toets  om de partities in andere reeksen te zien.) De onderste regel geeft de naam van de partitie weer als de systeem manager deze ingevoerd heeft.



Toets  om de geselecteerde partitie uit te zetten.

### Een blok partities uitzetten:

Toets .

A green rectangular display with a black border showing the text "Unset Block 1?" in black.

Toets  of  om het gewenste blok te kiezen.

A green rectangular display with a black border showing the text "Unset Block 2?" in black.


De display geeft het blok aan welke U gekozen heeft.

Toets  om het geselecteerde blok uit te zetten.

## Wat te doen als het alarm afgaat

Als er een alarm is geweest en U wilt de sirenes uitzetten:

1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het codepaneel. Dit zet de binnen- en buitensirenes uit.

 Als Uw gebruikerscode geen toegang heeft tot de partitie welke in alarm is, dan gaan welk de binnen- en buitensirenes uit als U Uw code of tag gebruikt, maar reset niet de flitser of andere outputs.

A green rectangular display with a black border showing the text "ALARM 0002" on the first line and "01:53 Sat 01 Jan" on the second line.


2. De display geeft tijdelijk details aan van het alarm, evenals de zone welke het alarm heeft veroorzaakt en de tijd en datum.


A green rectangular display with a black border showing the text "! ALERTS !" on the first line and "01:53 Sat 01 Jan" on the second line.

3. De display geeft een ALERTS boodschap. U dient het systeem te resetten zoals hieronder beschreven.

## Het systeem resetten

Het systeem resetten laat U de ALERTS zien welke geweest zijn en verwijderd de ALERT boodschap van de hoofd display. In sommige gevallen, kunt U Uw alarmsysteem niet aanzetten voordat het systeem gereset is.

 Elke gebruiker kan de sirenes uitzetten en de alert boodschap zien, maar bij sommige alarmmeldingen is er een monteur of een speciale reset code (pagina 9) nodig om het systeem te resetten.

 De sirene van het codepaneel kan om de minuut een waarschuwingsgeluid geven als het systeem gereset moet worden.

Hoe het alarm systeem te resetten:


A green rectangular display with a black border showing the text "! ALERTS !" on the first line and "17:38 Wed 16 MAR" on the second line.

1. Toets Uw gebruikerscode in of houdt de tag voor het codepaneel als U de ALERTS op het display ziet.

```
0001      Faults
[ENT] To Scroll
```


2. De display geeft aan hoeveel alarmmeldingen er zijn (één in het voorbeeld links).

```
ALARM 0003
08:13:45 01/01
```

3. Toets  om achtereenvolgens elk bericht te bekijken (zie verder pagina 12).

**U kunt  intoetsen om de alarm boodschappen te stoppen.**

```
Press ENT
To Reset
```

4. U zult het bericht zien zoals hiernaast aangegeven als U elk bericht heeft gezien. Toets  om het systeem te resetten.

De ALERTS boodschappen moeten niet meer aangegeven worden, tenzij:

- De fout er nog steeds is (b.v. een hoofdstoring).
- U een monteur dient te bellen.
- Een remote reset code nodig is (zie hierna).


### De remote reset code krijgen (deze is in Nederland niet van toepassing)

```
RING A.R.C. FOR
REM. RESET CODE
```

U zult dit scherm zien als U een remote reset code nodig heeft van de alarmcentrale.

Hoe de remote rest code te verkrijgen en te gebruiken:

```
Press ENT
To Reset
```

1. Toets  bij dit bericht.

```
- REMOTE RESET -
Quote > 5820
```

2. Maak een notitie van de opgegeven code. De code kan 4 of 6 cijferig zijn. (De bovenste regel van de display kan aangepast zijn door U installateur.)



3. Neem contact op met de alarmcentrale en geef de code door. De alarmcentrale zal U details vragen over het alarm. Als er geen monteur langs hoeft te komen, zal de centrale U een remote reset code geven.

```
- REMOTE RESET -
Reply > 0002
```

4. Toets de remote reset code in. De display wijzigt zodra U het eerste getal van de reset code intoetst, zoals aangegeven in het linker voorbeeld.

5. Toets  als de code compleet is.

## Andere handelingen

### Speciale gebruikerscodes

Afhankelijk van de wijze waarop U systeem is geprogrammeerd, kan indien U een gebruikerscode invoert:

- Een stil alarm melding genereren, welke aangeeft dat U gedwongen wordt het pand in te gaan.
- Een geheel overval alarmmelding genereren.
- Isoleren van (shunt) zones. Als u de code intoetst zal dit de zones weer herstellen.

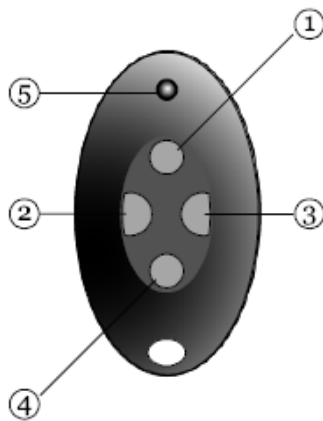
### Overval alarm op het codepaneel

Als de installateur op het codepaneel overval alarmen heeft ingevoerd, zal als U de toetsen 1 en 3 intoetst een overval alarm genereren.



## GEBRUIK VAN EEN AFSTANDBEDIENING

Een afstandbediening is een klein apparaat welke U aan een sleutelbos kunt bevestigen. De afstandbediening heeft vier knoppen en een klein lampje welke oplicht als de afstandbediening een signaal geeft. Geleverd vanuit de fabriek zijn drie knoppen geprogrammeerd om partities aan te zetten en de vierde om alle partities uit te zetten:



1. knop 1: partitie(s) aanzetten
2. knop 2: partitie(s) aanzetten
3. knop 3: partitie(s) aanzetten
4. knop 4: alle partities uitzetten
5. LED

De installateur programmeert het systeem zodat alle individuele afstandbedieningen herkend worden (ze hebben allemaal een unieke elektronische identiteit). Uw systeem manager kan de knoppen 1 tot 3 programmeren om verschillende partities aan te zetten en knop 4 om bepaalde partities uit te zetten (i.p.v. alle partities). Als Uw systeem manager U een afstandbediening geeft, zorgt U er voor dat U de functies van alle knoppen begrijpt.

Merk op dat U een knop minstens twee seconden dient in te drukken teneinde de afstandbediening in werking te stellen. Deze vertraging is bedoeld zodat de afstandbediening niet per ongeluk af kan gaan in Uw broekzak.

### Aanzetten

Controleer of het systeem uit staat. Sluit alle ramen en deuren.

1. Toets de betreffende knop in van de afstandbediening.  
De binnensirenes geven de verlaat toon en het display van het codepaneel geeft de gebruikelijke verlaat boodschappen aan.
2. Verlaat het pand door de uitgang en verzeker U er van de deur goed te sluiten.  
Aan het eind van de exit tijd stopt de verlaat toon en is de geselecteerde partitie(s) aan gezet.

Als U een fout toon hoort welke aangeeft dat er nog een zone actief is, kunt U doorgaan met het systeem aan te zetten. Zie de volgende pagina.

### Uitzetten

1. Betreedt het pand door de aangegeven toegangsdeur.
2. Toets op knop 4 van Uw afstandsbediening.

Het systeem gaat uit. De display geeft het standby scherm aan.

Bedenk dat de afstandbediening geprogrammeerd kan zijn om enkele partities uit te zetten, maar andere niet.

## FOUTMELDINGEN

### Het systeem aanzetten met actieve zones

#### Overzicht

Als u het systeem aan wilt zetten met een of meer actieve zones, zal de controle unit: OF het aanzetten stopzetten en zullen de binnensirenes een enkelvoudige lage fout toon geven, teneinde Uw aandacht te vestigen op de display.

OF de binnensirenes zullen herhaaldelijk hoge tonen geven om aan te geven dat U de installatie niet aan kunt zetten en een alarm geven aan het einde van de verlaat tijd.

#### Enkelvoudige fout toon

Following Zones  
Are In Error :-

Office window  
2002 Active

Office door  
2001 Active

\*NO ERROR ZONES\*  
PRESS ENT TO SET

1. Het systeem geeft een fout toon en onderbreekt de exit procedure.
2. De display geeft de actieve zones aan.
3. Onderzoek waarom de zones actief zijn en herstel hiervan de oorzaak (zie notities).
4. Zodra alle zones klaar zijn, geeft de display de hiernaast vermelde tekst aan. Toets **ENT** om de exit procedure opnieuw te starten. Ga door als gebruikelijk.

☞ Om de aanzet procedure te verlaten zonder de actieve zones te herstellen, toets **ESC**.

☞ Uw systeem kan U toestaan door te gaan met aanzetten met enkele actieve zones. U dient aan Uw installateur te vragen welke zones dit zijn. Indien U deze zones actief kunt laten, toets **ENT** om door te gaan met aanzetten. (Als U de afstandbediening gebruikt, toets nogmaals de knop in.)

#### “Dee dah dee dah”

Office window  
2002 Active

1. Het systeem geeft een hoog, snel herhalende toon en de display geeft achtereenvolgens de actieve zones weer.

Office door  
2001 Active

☞ Teneinde de aanzet procedure te verlaten zonder de actieve zones te herstellen, toets in Uw gebruikerscode en toets **ENT** als U het systeem dient uit te zetten.

2. Onderzoek waarom de zones actief zijn en herstel de oorzaak.
3. Als alle zones goed zijn, ga verder met de exit procedure.

Indien U de zones niet kunt herstellen voor het eind van de exit tijd en U kunt het systeem niet aanzetten met deze zones actief, dan:

```
Set Fail:-  
>A1-8 : 1.....
```

1. De binnensirene en het flitslicht gaan aan en de display geeft de hiernaast vermelde boodschap aan.
2. Toets in Uw gebruikerscode of houdt de tag voor de display om de sirenes uit te zetten en opnieuw het systeem aan te zetten.

Indien Uw systeem verbonden is met een alarmcentrale, zal dit alarm niet de politie waarschuwen. U dient U alarminstallateur te vragen de betreffende zones te controleren.

## Noodberichten

Hiernavolgend geven wij U de betekenis van de boodschappen welke U te zien kunt krijgen als U het systeem reset (pagina 8). Neem contact op met Uw installateur als er problemen zijn die U niet op kunt lossen.

```
ALARM 0005  
08:13:45 01/01
```

Er is een zone in alarm. De display geeft het zone nummer samen met de tijd en datum.

```
PSTN LINE FAULT  
12:00 Sun 01 JAN
```

Het alarmsysteem signaleert een fout in de communicatie met de meldcentrale. U kunt het systeem niet aanzetten voordat de fout is hersteld.

```
AC Mains Fault
```

Er is een 230V stroom uitval en het systeem draait op de noodaccu. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de stroomvoorziening is hersteld. Indien de fout aanhoudt, zal de noodaccu leeg raken.

```
Battery Fault
```

De noodaccu heeft een fout of is afgekoppeld. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op met Uw alarminstallateur.

```
PANEL LID TAMPER  
08:13:45 01/01
```

De deksel van de controle unit is verwijderd. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op met Uw alarminstallateur.

```
AUXILIARY X TAMP  
12:00 Sun 01 JAN
```

De deksel van een extern apparaat gekoppeld aan de controle unit is verwijderd. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op met Uw alarminstallateur.

```
BELL TAMPER  
12:00 Sun 01 JAN
```

De deksel van de sirene is verwijderd. U kunt het systeem niet aanzetten totdat de fout is hersteld. Neem contact op met Uw alarminstallateur.

```
TEST CCTS FAILED  
12:00 Sun 01 JAN
```

Eén of meerdere zones ontbreken gedurende een routine test van de alarminstallateur. U kunt Uw systeem nog

steeds aan- en uitzetten, maar U dient contact op te nemen met Uw installateur.

TAMPER 0001  
Office Window

De display geeft dit bericht al het tamper circuit van een zone is geactiveerd. Neem contact op met Uw installateur.

CALL ENGINEER TO  
RESET SYSTEM

Een monteurscode of remote reset code dient ingevoerd te worden om het systeem weer aan te zetten.

Reset Required

Neem contact op met uw installateur om het systeem te resetten.

RING A.R.C. FOR  
REM. RESET CODE

U dient de alarmcentrale te bellen voor een remote reset code (zie pagina 9).

## Andere berichten

SERVICE REQUIRED  
12:00 Sun 01 JAN

Het alarmsysteem heeft een onderhoudscontrole nodig. U kunt nog steeds het systeem aan- en uitzetten maar U dient contact op te nemen met Uw installateur.

RELEARN REQUIRED  
12:00 Sun 01 JAN

De hardware configuratie van het alarmsysteem is gewijzigd. U kunt het systeem niet aanzetten.

CODE TAMPER  
KEYPAD LOCKED !

Dit bericht verschijnt als een codepaneel afgesloten is nadat meerdere malen een verkeerde code is ingetoetst. Na vijf minuten gaat het bericht weg en is het codepaneel weer vrij.

! AUTO SETTING !  
12:00 Sun 01 JAN

De controle unit heeft een zelfwerkende eigenschap dat bepaalde partities aan- en uitzet op vooringestelde tijden. Het codepaneel geeft dit bericht één minuut voordat de partities gaan schakelen en de binnensirenes geven een geluid elke tien seconden om U te waarschuwen het gebied te verlaten. Als U de juiste gebruikerscode heeft kunt U de inschakeling vertragen door Uw code in te toetsen en de “defer setting” optie te kiezen.

Engineer on Site  
12:00 Sun 01 JAN

Een monteur van de alarminstallateur is in het gebouw en in het systeem ingelogd. U kunt het systeem als normaal bedienen. Het bericht verdwijnt zodra de monteur uitlogt.

SYSTEM IS BUSY  
PLEASE WAIT

Een andere gebruiker vraagt toegang tot het systeem. U kunt het codepaneel niet gebruiken totdat dit bericht verdwenen is.

Sorry, cannot set  
Aux X tamp open

Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op externe zone X. Neem contact op met de installateur.


Sorry, cannot set  
Bell box tamper

Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op de externe sirene. Neem contact op met de installateur.

Sorry, cannot set  
Equipment faulty

Kan niet aanzetten vanwege een fout van één of meer componenten (is aangegeven). Neem contact op met de installateur.

Sorry, cannot set  
Zone in fault

Kan niet aanzetten vanwege een fout van één of meer zones (is aangegeven). Toets op  om de zone te bekijken welke in storing is. Neem contact op met de installateur.

Sorry, cannot set  
Panel lid tamper

Kan niet aanzetten vanwege een tamper fout op de controle unit. Neem contact op met de installateur.

Sorry, cannot set  
Mains Power off

Kan niet aanzetten omdat er geen stroomvoorziening is op de controle unit. Herstel de fout of geef de fout door aan de installateur.

Sorry, cannot set  
Phone line fault

Kan niet aanzetten in verband met een telefoonlijnstoring. Herstel de fout of geef de fout door aan de telefoon provider.

Sorry, keypad  
Is locked out

Het codepaneel is afgesloten van het systeem (gewoonlijk door een sleutelschakelaar) en kan niet gebruikt worden.



## HET LOG (GEHEUGEN) GEBRUIKEN

Met deze optie kunt U de inhoud van het geheugen inkijken. Het log bevat de datum en tijd van de systeem gebeurtenissen, zoals partities die zijn uitgezet, zones die overbrugd zijn, overval codes die zijn geactiveerd en communicatie problemen.

```
User Menu
9:Log
```

1. Toets **ENT** om deze optie te selecteren.

```
Log Functions 1
View Log
```

2. Toets **ENT** om "view log" (log inkijken) te selecteren.

```
UNSET PRNTS:
10:50:10 23/04
```

3. Toets **↑** of **↓** om door de gebeurtenissen te lopen (**↑** geeft de oudere gebeurtenissen weer). Om naar een volgende gebeurtenis van een bepaald type te gaan toets:

1 = alarm	6 = gebruiker codes
2 = 24 uurs alarm	7 = partities aan
3 = brand alarm	8 = partities uit
4 = overval alarm	9 = binnenkomst
5 = zone tamper	

```
Ptns : 12.....
10:50:10 23/04
```

4. Indien gewenst, toets **↵** om verdere details weer te Geven. Door **0** in te toetsen kunt U speciale gebeurtenissen van een bepaalde offset (positie) in het log Bekijken.

5. Toets **ESC** om het scherm te verlaten.